



GUÍA DE MEDICIÓN

CORTINA TRADICIONAL


Novalux
S O L U C I O N E S

**Distribuidores
autorizados
Bandalux**

MEDIR ANCHOS


CORTINA TRADICIONAL

VENTANAS CON ESPACIO A AMBOS LADOS

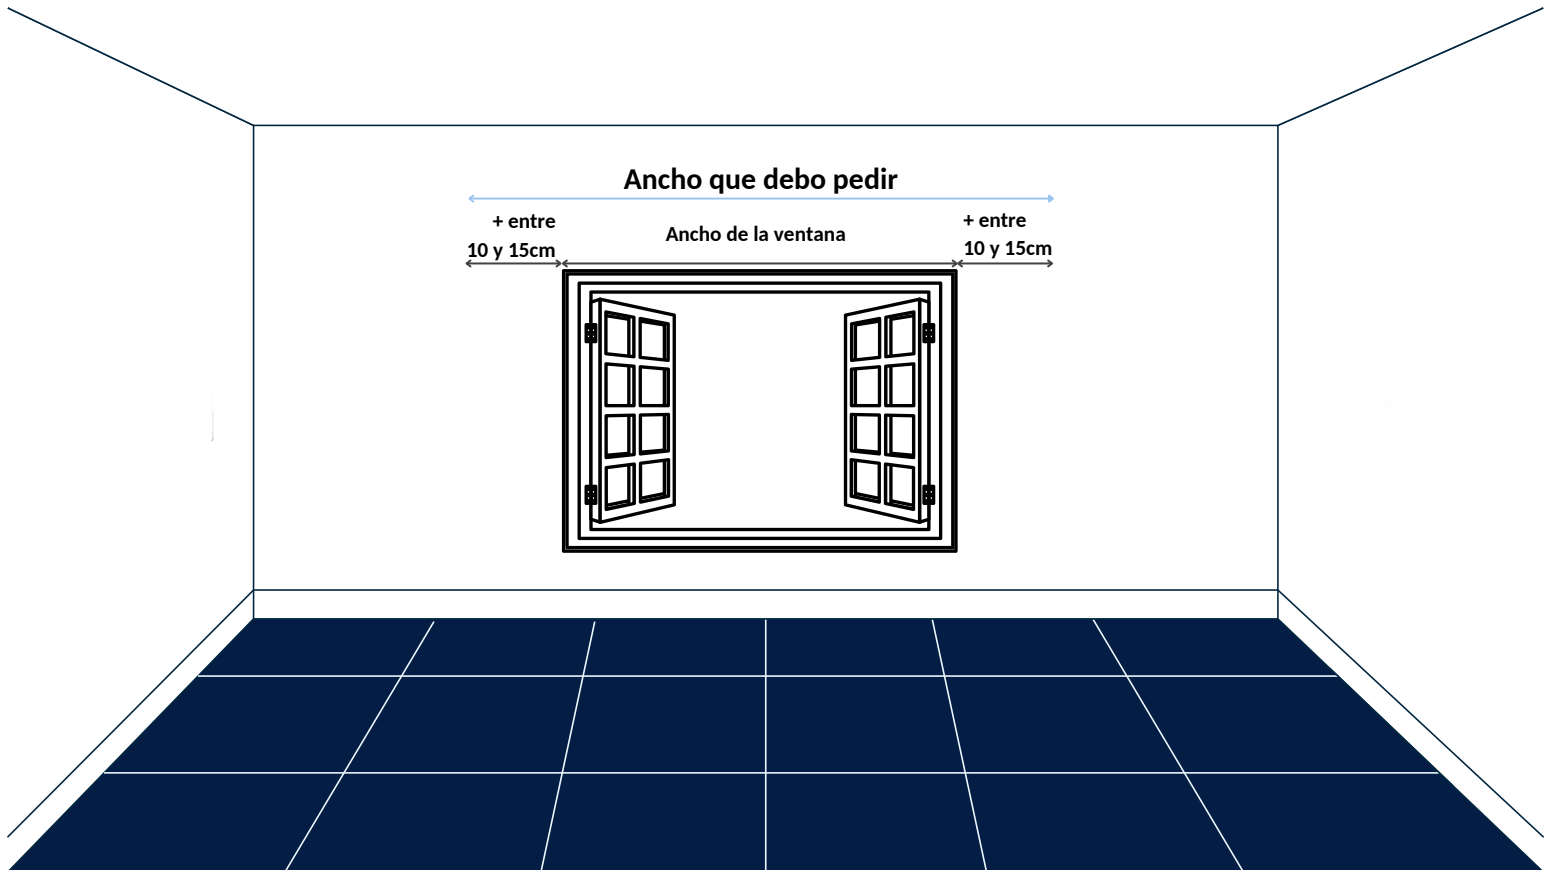

Cuando la ventana tenga espacio a los dos lados, se deberá sumar entre **10/15 cm** aproximadamente a **cada lado**, tenga en cuenta que la medida que usted indique, será la medida con el soporte incluido.


Se debe tener en cuenta que **el tejido** tendrá aprox. **4cm menos** que el ancho total de la cortina

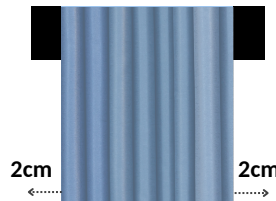

*Medidas aproximadas dependerá del accionamiento.

Cuando la ventana **NO** tenga entre **10/15 cm** aproximadamente a **cada lado**, sumar lo máximo posible

VENTANAS CON ESPACIO A UN LADO

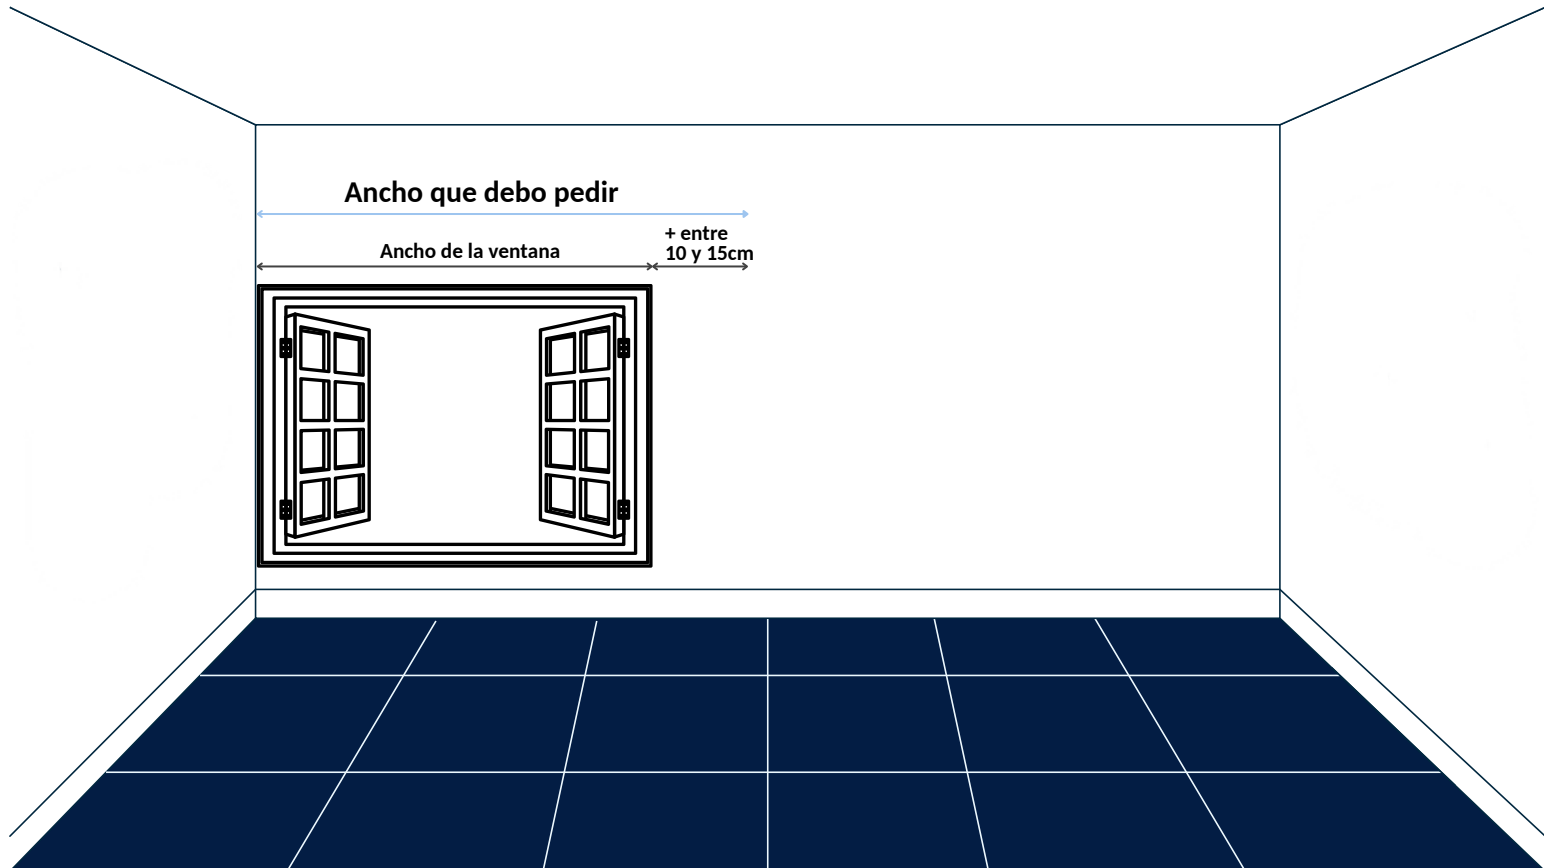


Cuando la ventana esté pegada a la pared, mediremos desde la pared y sumaremos entre **10/15 cm** aproximadamente.

Tenga en cuenta que la medida que usted indique, **será la medida con el soporte incluido.** (Barra, riel)

Cuando la ventana **NO tenga entre 10/15 cm** en dicho lado, sumar lo máximo posible

VENTANAS ENTRE PAREDES

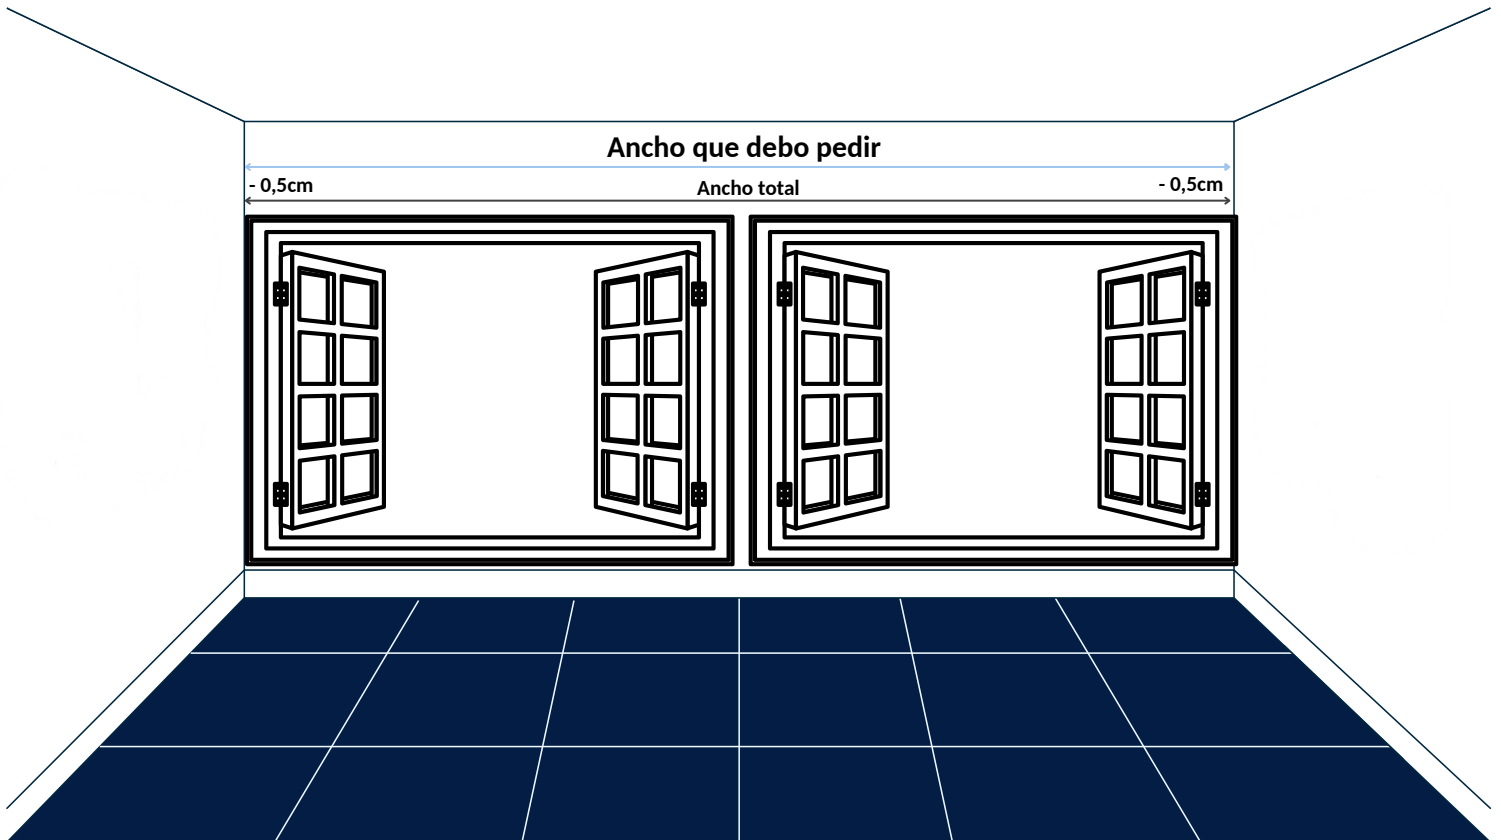


Cuando la cortina vaya a ser instalado entre paredes, se deberá medir el ancho de pared a pared **descontando 1cm en total** (0,5cm a cada lado)

Tenga en cuenta que la medida que usted indique, **será la medida con el soporte incluido** (Barra, riel).

MEDIR ALTOS

CORTINA TRADICIONAL

Alto que debo pedir

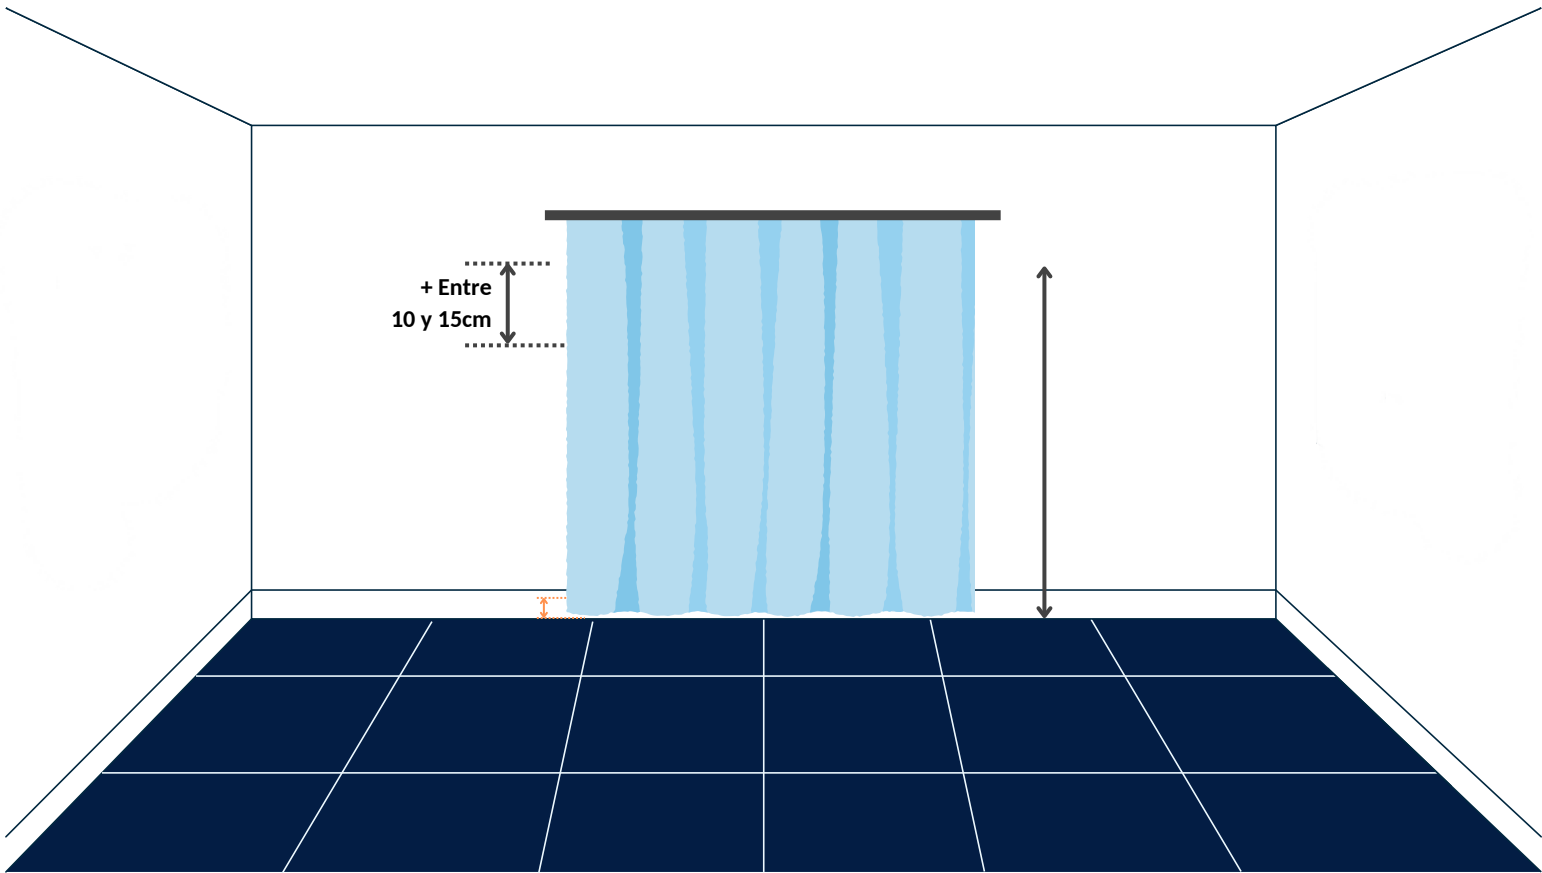

Para medir el alto que debemos pedir en una cortina tradicional, sumaremos entre **15 y 20cm** a la parte superior hasta donde deseemos que la cortina caiga.

**Se recomienda restar 2cm a la cortina cuando vaya a ser hasta el suelo.*

Nova

S O L U C I O N E S

**Distribuidores
autorizados
Bandalux**